

# NÁSTĚNNÁ ELEKTRICKÁ TOPNÁ FÓLIE (INFRAČERVENÉ ZÁŘENÍ)

Název modelu: Nástěnná topná fólie EO 400/0.56-2

## NÁVOD K POUŽITÍ

### HLAVNÍ INFORMACE

Děkujeme, že jste zakoupili tuto závěsnou elektrickou topnou fólii EO 400/0,56-2, která je určená především pro domácí použití nebo pro použití v menších prostorách. Než začnete topnou fólii používat, přečtěte si pozorně tento návod. Nezapomeňte, že topná fólie je elektrický spotřebič a je třeba s ní zacházet opatrně jako s každým jiným elektrickým spotřebičem.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková plocha topné jednotky	0,56 m <sup>2</sup>
Rozměry	100 x 57 cm
Pracovní napětí v elektrické síti	230 V / 50 Hz
Příkon	450 W
Výkon	420 W
Účinnost	95,5 %
Jmenovitý odebíraný proud	1,8 A
Teplota na povrchu, max.	75 °C
Hmotnost (bez obalu), max.	0,9 kg
Získání času pracovní teploty	40-60 vteřin
Topné těleso	uhlíkové vlákno
Provozní doba	nepřetržitá (regulovaná termostatem)
Kategorie vnější bezpečnostní fólie	Ip20
Kategorie elektrické proudové bezpečnosti	II
Typ spotřebiče	závěsný
Regulace	4stupňový mechanický regulátor (vypnuto/plný výkon/poloviční výkon/vypnuto) se světelnou kontrolkou
Zabezpečení	- vestavěný termostat (vestavěný modul ochrany proti přehřátí)

**1. Termostat:** Během provozu fólie se sepne vestavěný termostat. Je zabudován v horním držáku a při zapínání a vypínání může vydávat jemné klapavé zvuky. Aby se zabránilo přehřátí, termostat při dosažení určité teploty automaticky vypne ohřívač a po 10-20 minutách jej zapne.

**2. Přepínač:** Je nainstalován na vnějším elektrickém kabelu a obsahuje 4stupňový regulátor se světelným indikátorem. Po přepnutí na některý z konců přepínače se topná fólie vypne a zhasne i kontrolka. V režimu 1 na spínači pracuje topná fólie na poloviční výkon a kontrolka svítí slabě. V režimu 2 na spínači pracuje topná fólie na plný výkon a kontrolka svítí jasně.


Vzhledem k neustálé práci na zvyšování bezpečnosti a použitelnosti výrobku mohou být provedeny nepodstatné změny, které zde nejsou uvedeny.

**OBSAH BALENÍ: topná fólie, obal, uživatelská příručka, přídržný hák**

## PŘÍPRAVA PRO POUŽITÍ:

1. Vybalte zcela topnou fólii.
2. NEZAPÍNEJTE topnou fólii, dokud není rozbalená.
3. Pevně připevněte topnou fólii na stěnu pomocí háčku a šňůry na horním držáku.

Pokud je topná fólie zavěšena na tapetě nebo jiném povrchu, který může být poškozen kontaktem s teplotou vyšší než 60 °C, doporučujeme použít přídržný hák (součást balení), který udrží ohřívač 5 cm od stěny, jak je znázorněno na schématu.

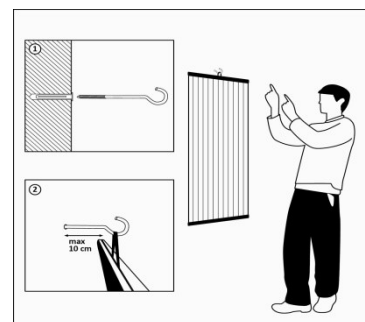

4. Umístěte topnou fólii.
5. Zapněte požadovaný režim. Doporučujeme zahájit práci v režimu 2 (plný výkon) a poté, pokud bude topná fólie používána delší dobu, ji po 30-40 minutách přepnout do režimu 1. Pokud teplo nestačí, můžete pokračovat v používání v režimu 2.

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

### Během používání NENÍ dovoleno:

- ohýbat topnou fólii o více než 150°;
- připojit se k elektrické síti v zabaleném stavu;
- používat topnou fólii v blízkosti hořlavých materiálů, kapalin a látek;
- pokládat zapnutou topnou fólii na koberce, deky apod., topná fólie musí být připevněna svisle ke stabilnímu povrchu;
- přikrývat topnou fólii v provozu;
- přikrývat zásuvky a spínače, pokud je topná fólie zapnuta do sítě;
- zapnutí topné fólie do defektní zásuvky;
- zapojení topné fólie do elektrické sítě, pokud došlo k mechanickému poškození topné fólie nebo elektrického kabelu;
- vytahovat šňůru ze zásuvky za kabel (tento úkon musí být proveden suchýma rukama, které drží zástrčku);
- lehat si, posadit se nebo jinak fyzicky působit na topnou fólii;
- povolit přímý kontakt topné fólie se zvířaty, ptáky apod.;
- poškozovat topnou fólii nožem nebo jinými ostrými či těžkými předměty;
- používat k čištění topné fólie ostré předměty, hořlavé látky;
- používat topnou fólii k sušení prádla nebo k jiným podobným činnostem;
- stříkat vodu na topnou fólii (pokud se na fólii neúmyslně dostane voda, je nutno ji okamžitě odstranit);
- ohřívání lidského těla přímým kontaktem s topnou fólií;



- dotýkat se zapnuté topné fólie mokřýma rukama;
- použití topné fólie pro ohřev vody nebo jiné kapaliny;
- nechat topnou fólii zapojenou do elektrické sítě bez dozoru;
- dovolit dětem, aby si hrály v blízkosti elektrických zásuvek topné fólie bez dozoru dospělé osoby;
- přiblížit obličej s otevřenýma očima blíže než 50 cm po dobu delší než 30-40 minut;
- rozebírat topnou fólii nebo provádět její neoprávněnou údržbu;
- přepravovat nebo zavěsit topnou fólii za elektrický kabel;
- používat topnou fólii při silném napnutí nebo ohnutí elektrického kabelu;
- používat topnou fólii ve skříních a na jiných podobných místech s uzavřeným malým prostorem;

**V případě nedodržení bezpečnostních opatření uvedených v této uživatelské příručce nenese výrobce odpovědnost za jakékoliv škody, újmu na zdraví a majetku zákazníka a nenahrazuje žádné škody, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného používání výrobku.**

## **PRAVIDLA PRO SKLADOVÁNÍ**

Topná fólie musí být uchovávána na suchém a chladném místě v původním obalu. Při dlouhodobém skladování nesmí být průměr topného tělesa ve srolovaném stavu menší než 70 mm. Aby se předešlo mechanickým vadám na topné fólii, je zakázán jakýkoliv mechanický zásah, který by mohl způsobit stržení, rozbití a odlupování topné fólie.

Tento produkt byl schválen pro použití v Evropské unii (EU certifikován).